





**電池の入れ方**

1. 本体を手で固定し、カバーふたを反時計回り(矢印の方向)に回し、取りはずします。
2. 単4形乾電池を、本体表記に合わせて挿入します。
3. カバーふたを本体に取り付け、カバーふたを時計回りに回し、固定します。




カバーふたがはずせる状態



カバーふたが閉まっている状態

**使い方**

スイッチを押すと本体下部が発光し、振動します。もう一度スイッチを押すと止まります。

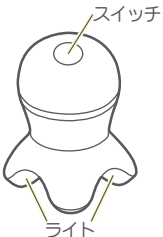

●本製品は防滴構造となっておりますが、水中でのご使用は故障および事故の原因となりますので、おやめください。

**使用上の注意**

●本製品は防滴構造となっておりますが、水中でのご使用は故障および事故の原因となりますのでおやめください。●投げたり、強い衝撃をあてないでください。●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで保管しないでください。●修理技術者以外は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。●お手入れのさいは、やわらかい布を石けん水や水で薄めた台所用洗剤に浸し、よくしぼってから汚れをふき取ってください。●電池の液漏れを避けるため、長期間ご使用にならないときは電池を取りはずして保管してください。●浴室など水分や湿気の多いところで保管しないでください。●直射日光のあたる場所や高温の場所を避けて保管してください。

**たこぶるちゃん**  
taco-buru chan ちゃん



このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用になる前に、本書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**主な仕様**

品名	たこぶるちゃん
品番	NHV-101
電源	DC 4.5V 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
寸法	90×90×108 mm
質量	約145g(乾電池含まず)

**株式会社 仲佐**

〒574-0043  
大阪府大東市灰塚3-8-22  
TEL 072-871-6801



**<無料修理規定>**

1. 使い方、使用上の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。そのさいは、本製品と本書・販売証明書類をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
  - ① 本書および販売証明書類のご提示がない場合。
  - ② 本書のお買い上げ年月日やお客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - ③ 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - ④ お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - ⑤ 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、公害などによる故障および損傷。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

**保証書**

品名・品番	たこぶるちゃん NHV-101
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間
お客様	〒 _____ 様
販売店	_____

■当製品の保証書にご記入いただいたお客様情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。